

## 3M™ クリーントレース™ タンパク残留測定スワブ PRO50

### 使用方法



スワブを取り出し  
表面を拭き取る




スワブをチューブに戻し  
紫色のスティックを押し込む



最低5秒  
良く攪拌させる

### 判定方法


10分後に色の変化を  
確認します。



緑色：清浄

灰色：要注意

紫色：洗浄汚染あり

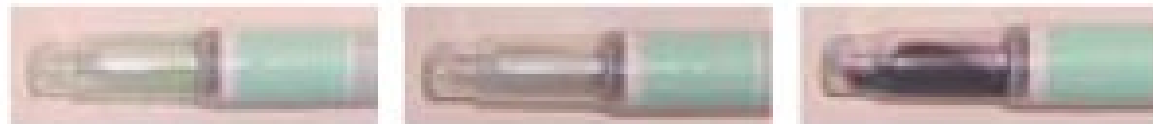

<https://multimedia.3m.com/mws/media/10294420/mic-131.pdf>